HOLTZLING

MANUEL D'UTILISATION

ASPIRATEUR D'ATELIER 2 CV
MODELE OT3502

Ce modèle professionnel à dédit d'aspiration important de la poussière et des copeaux. Il est monté sur le plateau mobile muni de 4 roulettes. Moteur sous carter de protection, lubrifiés en continue et à refroidissement par air.

OT3502 est conçu pour connecter 1 ou 2 machines ou pour créer un petit réseau d'aspiration fixe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	**OT3502**
Puissance de moteur	2 CV monophasé
Alimentation	230 V ~ 50Hz
Débit	2715 m^3/h
Ø hélice	305 mm
Puissance sonore	67-77 dB
Sortie d'aspiration	2 X Ø 100 mm
Dim. (LxlxH)	920x560x1960 mm
Poids	54 kg

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Lisez tout le mode d'emploi et familiarisez-vous avec.
2. Maintenez les protections en place et en bon état de fonctionnement.
3. Portez une protection oculaire à tout moment. Utilisez des lunettes de sécurité avec protections latérales ou bien des lunettes de sécurité conformes aux normes de sécurité nationales, lorsque vous utilisez cette machine.
4. Tenez la zone de travail propre et bien éclairée. Le désordre et un mauvais éclairage favorisent les risques.
5.Tous les outils doivent être à la terre. Si une machine est équipée d'une fiche à trois broches, elle doit être enfoncée dans une prise électrique à trois trous ou bien dans une rallonge de terre. Si vous utilisez un adaptateur pour une prise à deux trous, assurez la mise à la terre vers une masse connue avec une vis de borne de terre.
6. Evitez les environnements dangereux. N'utilisez pas cette machine dans des environnements humides ou inflammables. Les particules de poussières en suspension dans l'air pourraient provoquer une explosion et de sérieux risques d'incendie.
7. Veillez à ce que l'interrupteur soit sur la position « OFF » (arrêt) avant de brancher la machine sur le secteur.

8. Tenez les enfants et les visiteurs à l’écart. Tous les visiteurs doivent être maintenus à une distance de sécurité lorsque la machine fonctionne.
9. Mettez l’atelier à l’abri des enfants avec des cadenas, un interrupteur principal ou en retirant le démarreur.
10. Débranchez la machine lorsque vous la nettoyez, la réglez ou l’entretenez.
11. Ne forcez pas la machine. Elle assurera un meilleur travail et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.
12. Utilisez l’outil correct. Ne forcez pas la machine ou l’accessoire à effectuer une tâche pour laquelle elle n'a pas été conçue.
13. Portez des vêtements adéquats. Ne portez pas de vêtements amples, de cravates, ni de gants, bijoux etc.
14. Retirez les clés de réglage et d’ajustement. Avant de mettre la machine en marche, prenez l’habitude de retirer toutes les clés de réglage.
15. Ne laissez pas la machine sans surveillance. Attendez l’arrêt complet avant de quitter la pièce.
16. N’utilisez pas l’aspirateur pour autre chose que la sciure. Les liquides, les copeaux métalliques, la poussière métallique, les vis, le verre, le plastique ou la pierre peuvent provoquer des étincelles en entrant au contact d'une partie du système d'aspiration.
17. Ne mettez pas les mains, du bois en grume ou des outils à proximité de l’ouverture pendant que la machine fonctionne ou qu’elle est branchée sur le secteur.
18. Portez toujours un masque filtrant et des lunettes de sécurité lorsque vous retirez, videz ou remplacez les sacs. Fixez bien les sacs à l’aspirateur pour éviter qu’ils ne «s’envolent».

CONTENU DE LA BOITE

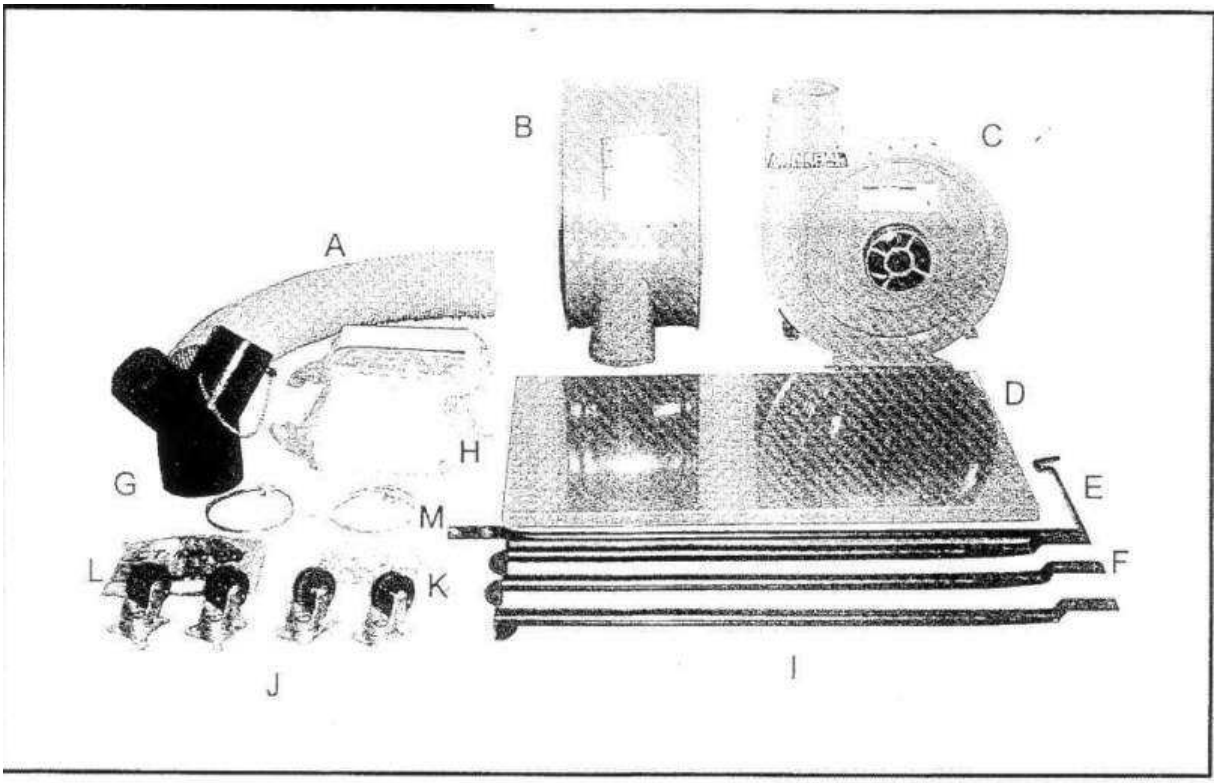

A	BOYAU
B	RACCORD POUR LES SACS
C	STRUCTURE DU MOTEUR / VENTILATEUR
D	PLATEAU DE BASE
E	SUPPORT DU SAC SUPERIEUR
F	SUPPORTS
G	ENTREE
H	DEUX (2) SACS
I	DEUX (2) JOINTS D'ETANCHEITE
J	QUATRE (4) ROULETTES
K	CLE ET VISSERIE
L	BANDE DE SERRAGE DES SACS
M	DEUX SERRES POUR LE BOYAU

INSTALLATION

Fig. 1

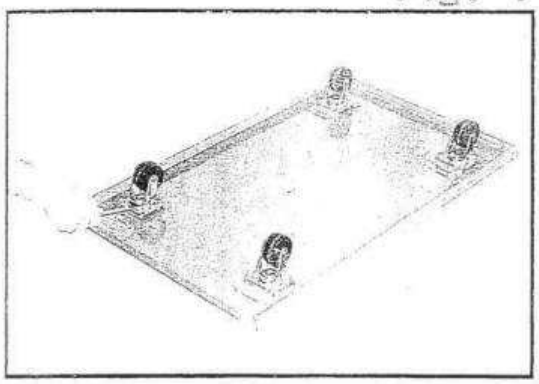

Afin de fixer les (4) roulettes, tournez la plaque de base à l'envers. Insérez les roulettes et serrez les boulons avec une clé. (Fig. 1)

Fig. 2

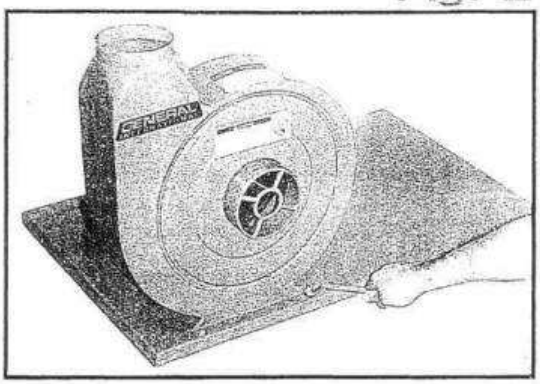

Lorsque le corps du capteur et le moteur du ventilateur sont assemblés, fixez les à la base en utilisant les vis incluses. (Fig. 2)

Fig. 3

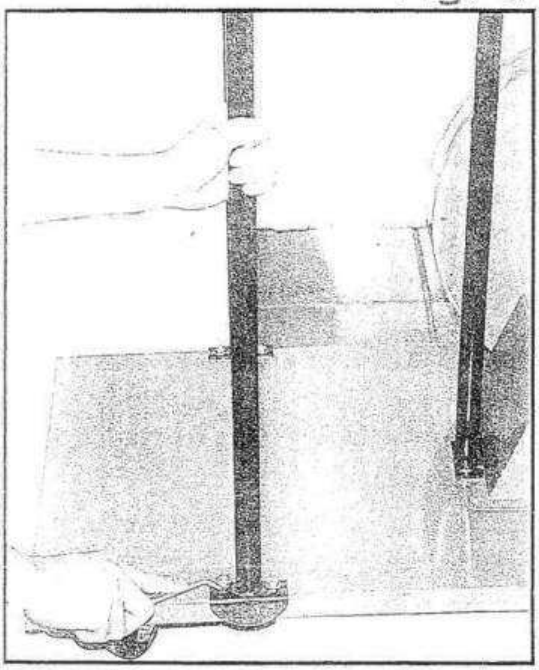

Le support du connecteur peut maintenant être monté sur la base. Fig.3

Fig. 4

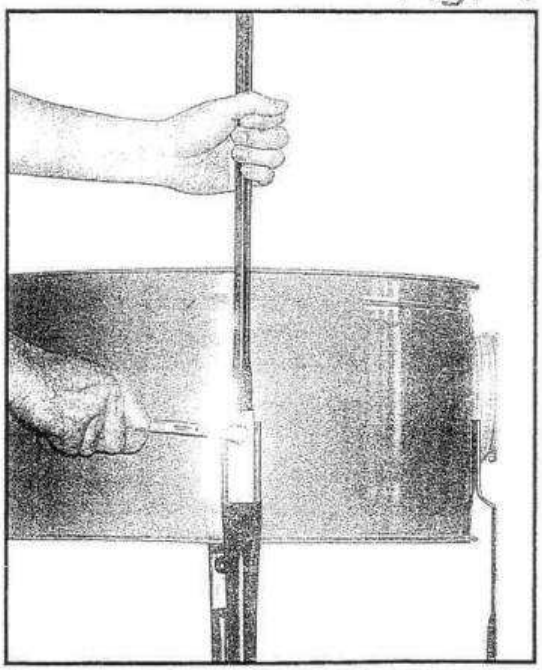

Votre capteur de poussière devrait se présenter tel qu'illustré à la Figure 4.

Fig. 5

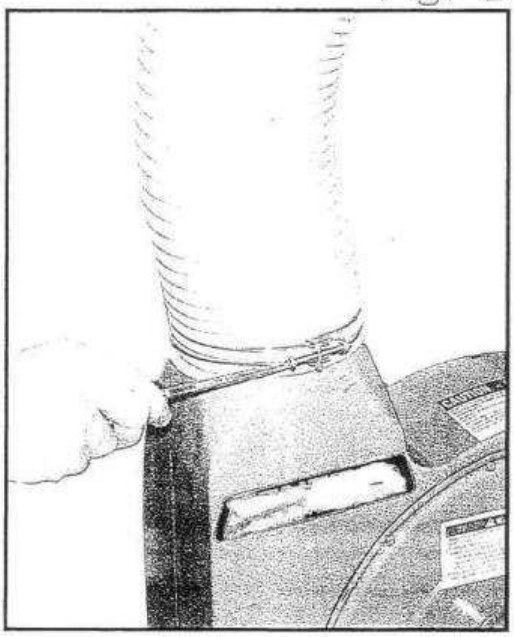

Fig. 6

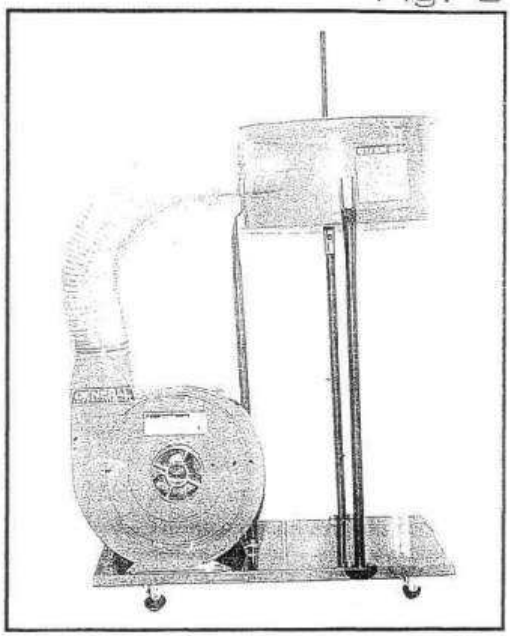

Fixez le boyau du capteur au moteur / ventilateur. Serrez le boyau à l'aide des serres incluses. Fig. 5 & 6.

Fig. 7

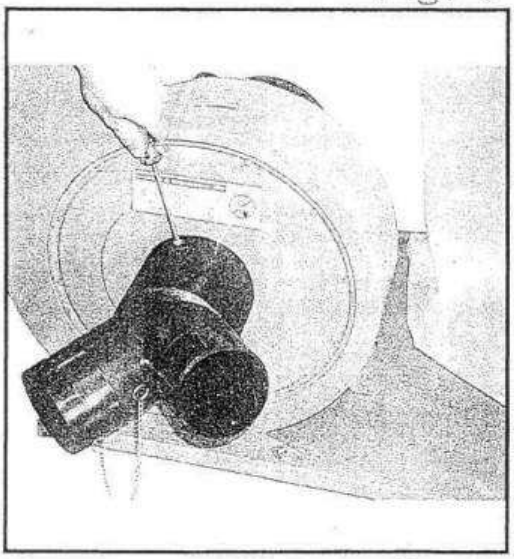

Fig. 8

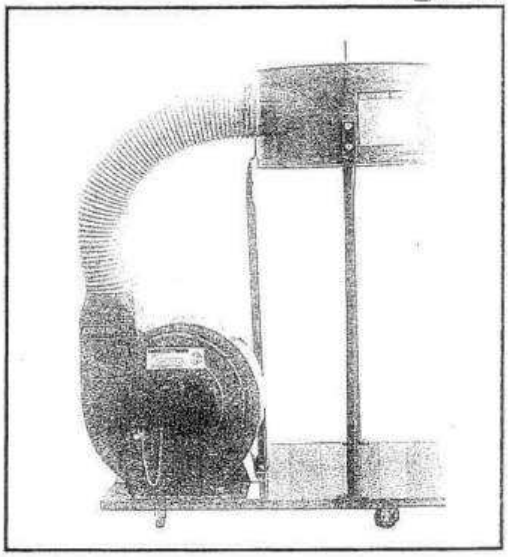

Vous pouvez maintenant installer le volet à l'entrée du ventilateur. (Fig. 7 & 8)

Fig. 9

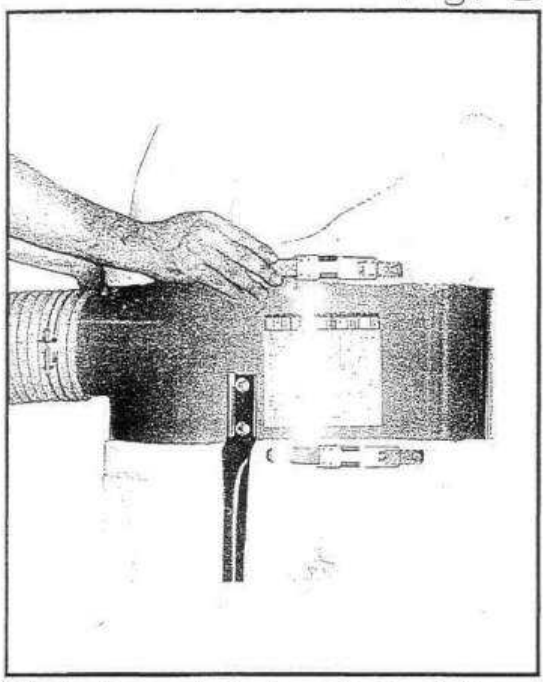

Attachez les sacs de filtration et de récupération en plaçant les ceintures de sacs à la base des sacs tel qu'illustré à la. Fig. 9.

Fig. 10

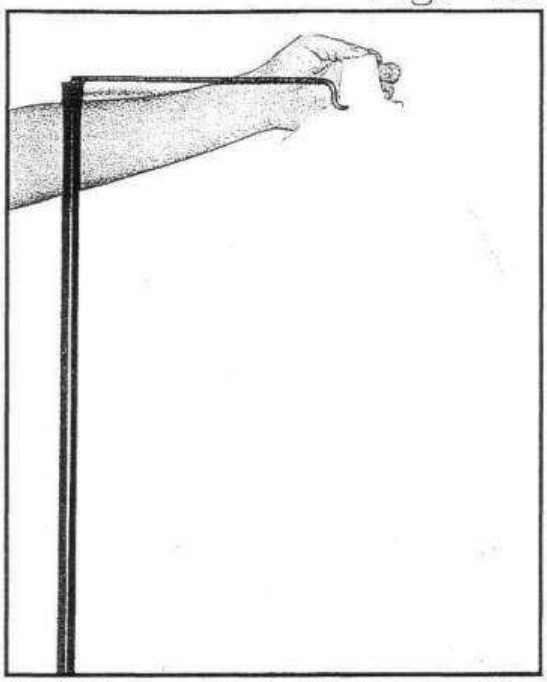

Une fois les sacs bien installés, le sac supérieur devrait être suspendu au support tel qu'illustré à la Fig. 10.

Fig. 11

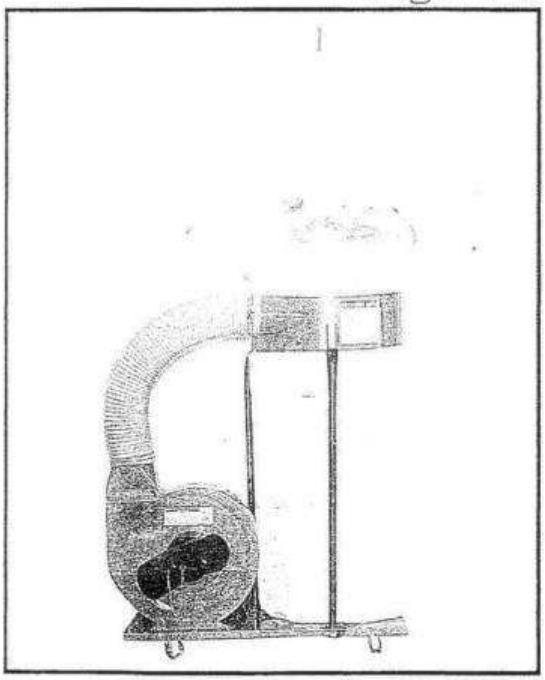

Voici votre capteur de poussière une fois les dernières opérations complètées. (Fig. 11)

Fig. 12

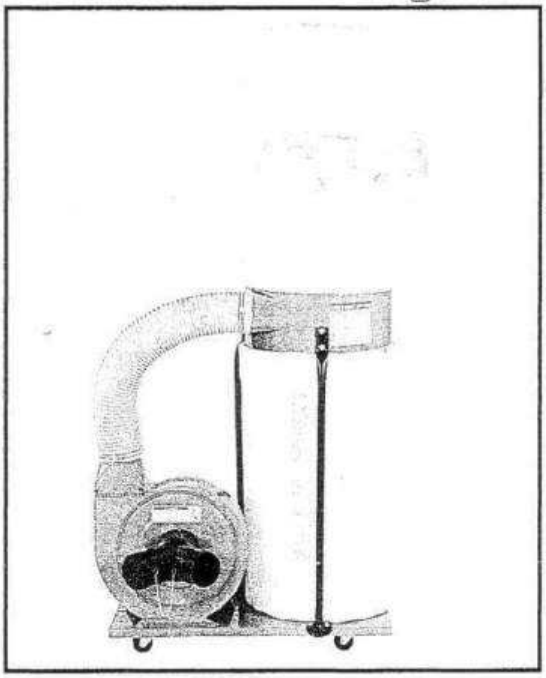

Le capteur de poussière est maintenant prêt pour utilisation. Avant de brancher l'unité, soyez assuré que le voltage, l'ampérage ainsi qu'une mise à la

LISTE DE PIÈCES

PIÈCE NO.	DESCRIPTION	SPÉCIFICATION	QTÉ
1	ROULETTE		4
2	PLAQUE DE BASE		1
3	VIS HEX.	5/16" X 1/2"	22
4	VIS HEX.	5/16" X 1/2"	4
5	CHÂSSIS DE L'ADAPTEUR		1
6	VENTILATEUR TURBO		1
7	RONDELLE		1
8	VIS HEX.	M6 X 1.0 X 19MM L.H.	1
9	COUVERCLE ENTRÉE		1
10	VIS	3/16" X 3/8"	12
11	ENTRÉE		1
12	VIS HEX.	3/16" X 3/8"	1
13	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ		1
14	MOTEUR		1
15	CLÉ	6MM X 6MM X 25MM	1
16	CORDON ÉLECTRIQUE		1
17	INTERRUPTEUR		1
18	VIS HEX.	5/16" X 3/8"	4
19	RONDELLE	5/16"	4
20	ATTACHE BOYAU		2
21	BOYAU		1
22	CAPTEUR		1
23	SAC DU CAPTEUR		1
24	SAC FILTREUR		1
25	CEINTURE DU SAC		2
26	SUPPORT DU CAPTEUR		2
27	SUPPORT DU SAC SUPÉRIEUR		1
28	SAC DU CAPTEUR		1
29	VIS HEX.	5/16" -18 UNC X 3/4"	4
30	RONDELLE	5/16"	4
31	BOULON	5/16" X 18 UNC	4
32	VIS HEX.	5/16" X 5/16"	1
33	CLÉ HEX.	5MM	1
34	CLÉ OUVERTE	10MM X 12 MM	1

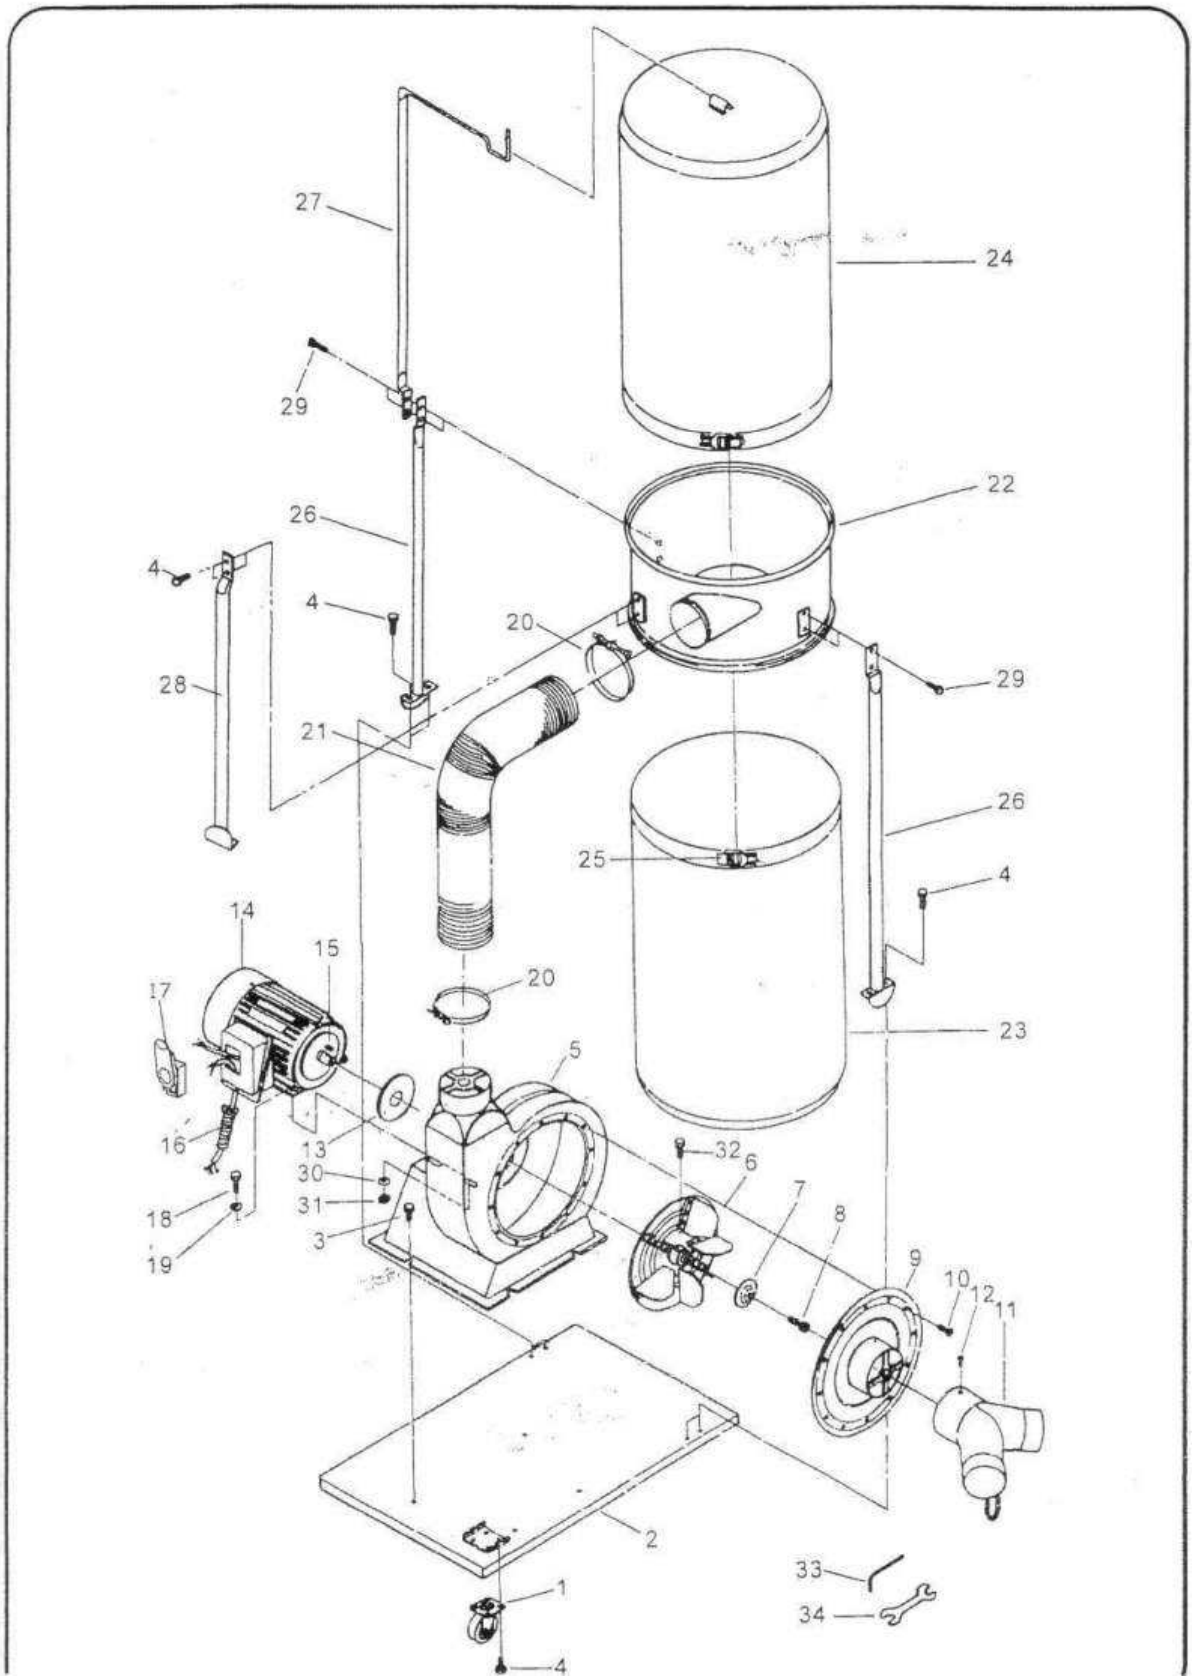
27
24
29
22
26
4
4
20
29
28
21
26
25
4
14
15
20
23
17
5
16
13
32
6
30
31
7
8
18
3
9
10
12
11
19
2
33
1
34
4

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

HOLTZLING DECLARE QUE LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :

MODELE / REFERENCE : OT3502 / 94400620

MARQUE : HOLTZLING

EST CONFORME

- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR L ‘ANNEXE I DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/42/CE** (DIRECTIVE MACHINE) QUI CONCERNE LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE QUI LUI SONT APPLICABLES.
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2004/108/CE** RELATIVE A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (DIRECTIVE CEM)
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/95/CE** RELATIVE AUX EQUIPEMENTS BASSE TENSION.

MACHINE CONTROLEE PAR : TÜV Rheinland

N° D’AGREMENT : AM 50189644 0001

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :

MONSIEUR YVON CHARLES

FAIT A SAINT OUEN L’AUMÔNE, LE 25 JUIN 2012

YVON CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

HOLTZLING : 11 Avenue du Fief, 95310 Saint Ouen L'Aumône, France

CERTIFICAT DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à compter de la date d'achat (bordereau de livraison ou facture).
Les produits de marque HOLTZLING sont tous essayés suivant les normes de réception en usage.
Votre revendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de construction ou de matières. La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses.
Cette garantie n'est pas applicable en cas d'exploitation non conforme aux normes de l'appareil, ni en cas de dommages causés par des interventions non autorisées ou par négligence de la part de l'acheteur.
Si la machine travaille jour et nuit la durée de garantie sera diminuée de moitié.
Cette garantie se limite au remplacement pur et simple et sans indemnités des pièces défectueuses. Toute réparation faite au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de proroger sa date de validité.
Les réparations ne donnent lieu à aucune garantie.
Les réparations au titre de la garantie ne peuvent s'effectuer que dans les ateliers de votre revendeur ou de ses Ateliers agrées.
Le coût du transport du matériel et de la main d'œuvre restent à la charge de l'acheteur.

PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE :

Pour bénéficier de la garantie, le présent certificat de garantie devra être rempli soigneusement et **envoyé à votre revendeur avant de retourner le produit défectueux**. Une copie du bordereau de livraison ou de la facture indiquant la date, le type de la machine et son numéro de référence devront y figurer.
Dans tous les cas **un accord préalable de votre revendeur est nécessaire avant tout envoi.**

Référence produits : ---------- **Modèle** HOLTZLING : ----------
(celle de votre revendeur)

Nom du produit : ----------

Date d'achat : ----------

N° de facture ou N°de Bordereau de livraison :----------

Motif de réclamation : ----------

Type / descriptif de la pièce défectueuse : ----------

---
pensez à joindre copie du bordereau de livraison ou de la facture

---

Vos coordonnées : N° de client : ---------- Nom : ----------
Tel : ----------

Date de votre demande : ----------